简体中文

联想手机

用户手册
型号:G886
操作前请仔细阅读该手册

联想移动致力于科技创新，为不断满足客户的需求，提供更好的产品。对产品设计、技术规格的更新，恕不另行通知，产品以实物为准。本产品的最终解释权归联想移动通信科技有限公司所有。

欢迎同联想一起进入无线通信世界。很高兴向您介绍联想新款数字移动电话—联想 G886。愿您同联想一道掌握无限未来。

本手册著作人为联想移动通信科技有限公司。著作人依中华人民共和国著作权法享有并保留一切著作权之专属权利，非经著作人的事前同意，不得就本手册的部分或全部从事增删、改编、节录、翻印或仿制。

本手册的内容，仅在说明著作人生产制造的移动电话使用方法。有关本手册的内容，著作人不负任何明示或暗示的保证或担保责任。

手册的软件图片仅参考，可能会有个别图片与产品的实际显示不同，请以产品实际显示为准。本手册中所涉及到的人名和信息，除非特别指明，均属虚构。

本手册虽经详细检查及校对，仍可能发生文字错误与技术描述疏漏的情形，恳请消费者及业界人士不吝赐教指正，以利于本手册的修正工作，力求手册内容的正确性。

本公司保留对此手册中描述的产品进行修改而不事先通知的权利，对印刷错误、以及软件更新随时作出必要的改动并编入新版手册中。

版权所有　翻印必究
联想移动通信科技有限公司

目录

第 1 章 安全事项----------7
第 2 章 手机概述----------9
2.1 手机组件 9
2.2 按键的描述 10
2.3 状态图标 11
第 3 章 使用前说明----------13
3.1 安装电池 13
3.2 取出电池 13
3.3 电池充电 14
3.4 安装 SIM 卡 15
3.5 取出 SIM 卡 15
3.6 如何开关机 16
3.7 安全密码 16
1 PIN 码..... 16
2 PIN2 码..... 16
3 PUK..... 16
第 4 章 基本功能----------18
4.1 拨打电话 18
1 直接拨号 18
2 从电话本列表中快速拨号 18
3 从已拨电话列表中快速拨号 18
4.2 接听来电 18
4.3 拨打紧急呼叫 19
4.4 拨打国际电话 19
4.5 通话选项 20
1 静音 20
2 保持 20

3 呼叫另一方 20
4 挂断 20
5 电话会议 20
6 通话切换 20
4.6 **文本输入** 20
1 输入模式的切换 20
2 拼音输入法 21
3 笔画输入法 21
4 英文输入法 21
5 ABC(abc)模式输入法 22
6 数字模式 23
第 5 章 电话本----------**24**
5.1 **查找** 24
5.2 **增加号码** 24
5.3 **修改联系人** 25
5.4 **删除联系人** 25
5.5 **电话本管理** 25
1 复制号码 25
2 删除号码 25
5.6 **电话本设置** 25
1 号码分组 25
2 单键拨号 26
3 查找设置 26
4 存储设置 26
5.7 **电话本信息** 26
1 电话本容量 26
2 本机号码 26
第 6 章 菜单功能表 ----------**27**
第 7 章 菜单功能 ----------**32**

7.1 **联想空间** 32
7.2 **通话记录** 33
1 呼出号码 33
2 已接号码 33
3 未接号码 33
4 删除记录 33
5 通话时间 34
6 通话计费 34
7.3 **信息服务** 34
1 短消息 34
2 彩信 38
7.4 **系统设置** 41
1 手机设置 41
2 通话设置 43
3 保密设置 43
4 网络服务 45
7.5 **工具箱** 46
1 计算器 46
2 倒计时 46
3 单位换算 46
4 语音记事 47
5 PC 同步 47
7.6 **娱乐天地** 48
1 游戏 48
2 外置照相机 48
3 英语世界 48
7.7 **我的公文包** 49
1 闹铃设置 49
2 日程 49

7.8 互联网 50
1 主页 50
2 收藏夹 50
3 输入网址 51
4 连接设置 51
5 浏览器设置 51
7.9 情景模式 51
1 启动 52
2 编辑 52
第 8 章 保养和维护 ----------53
第 9 章 常见问题 ----------55
第 10 章 名词解释 ----------57
第 11 章 技术参数 ----------58

第1章 安全事项

所有无线设备在靠近其它电子装备时都会对其造成干扰。在飞机上，请始终关闭手机。

在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。

在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。

手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。

开车时请不要手持手机。

切勿拆卸手机或电池。

请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件造成窒息危险。

请勿用湿手接触充电器。

为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。

注意：
废旧电池应按相关法规进行适当处理。

仅使用原厂附件以防损坏手机。

并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。

第2章 手机概述

2.1 手机组件

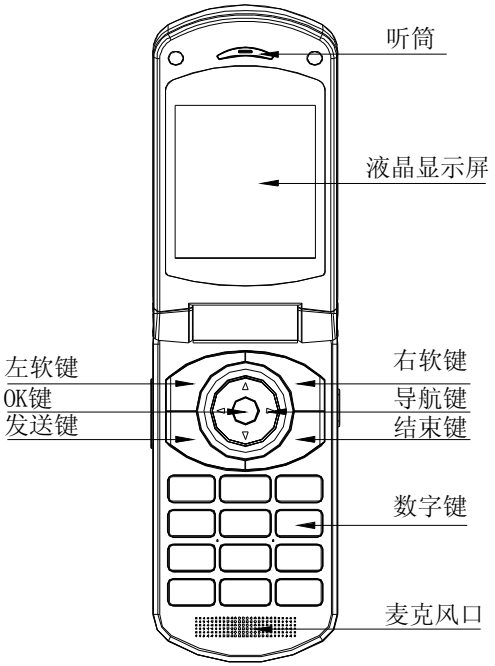

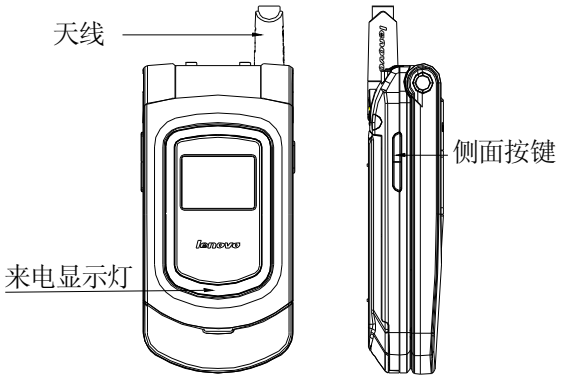

2.2 按键的描述

按 键	描　　述
发送键	拨出或接收电话。在待机状态下，进入通话记录呼出号码列表。
结束键	结束电话。 长按时关闭或打开电源。 在菜单中，短按回到待机状态或取消您的输入内容。
左软键	通常此键对应主显示屏左下角显示的功能。 待机状态下按下此键进入菜单。
右软键	通常此键对应主显示屏右下角显示的功能。 在待机状态下，按下此键进入手机电话本。 在菜单中，按下此键返回到上一页面。

	在编辑状态下，按下此键删除光标前一个字符。
OK 键	确定所进行的操作和进入所选菜单。
数字键	输入数字，字母和一些特别的字符。
#键	在编辑状态下，按下此键切换输入法。
*键	在编辑状态下，按下此键切换至符号输入法。
侧键	(在手机的右边)在待机状态下，翻盖打开时，长按进入录音功能。如设定语音报时且合盖，长按侧键可准确报时。
音量按键	(手机的左边上键)通话中增大音量;(手机的左边下键)通话中减小音量。

四向导航键用于快速进入 4 个即定菜单或在菜单操作中选择菜单项目。适当地应用导航键：

1.[左导航键]：在待机状态下可切换情景模式。
2.[右导航键]：在待机状态下可进入短信功能。
3.[上导航键]：在待机状态下可进入英汉小词典。
4.[下导航键]：在待机状态下可进入日历。
5.[OK 键]：确认键。

2.3 状态图标

	显示信号强度，信号条越多，信号越强
	接收到新短信息
	表示短信息已满
	表示开启闹钟功能
	表示 GPRS 已连接
	显示电池容量状态

	表示手机处于户外模式。
	表示手机处于会议模式。
	表示手机处于自定义模式。
	表示转移已生效。
	表示手机来电提示为响铃方式
	来电提示为响铃并振动
	来电提示为振动
	表示未接来电

如果您的电话是在 GSM/DCS 网络的覆盖范围内并已注册，内屏中央显示已注册的网络的运营商名字。

第3章 使用前说明

3.1 安装电池

1、将电池的卡钩对准手机电池的相应凹槽后,下压到位。
2、然后将电池向天线方向平推，直至电池卡扣卡到位。

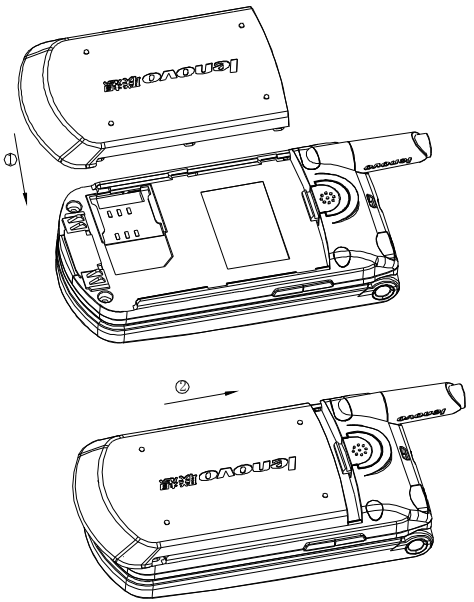

3.2 取出电池

1、先把手机关掉，下压电池顶部的电池卡扣。
2、轻轻地将电池朝充电接口端平推, 然后再拿起。

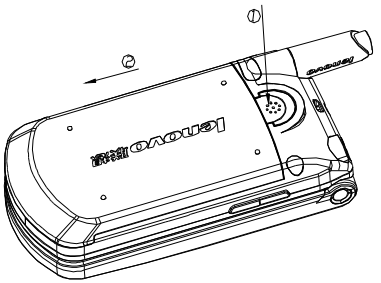

3.3 电池充电

将充电器插头端插入符合充电器规格的插座，而充电接口插入手机底部充电接口中。

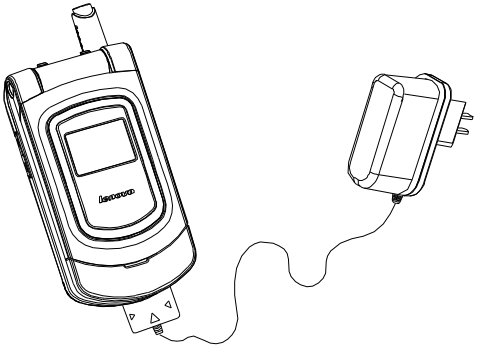

？注意：充电结束后，按充电接口两侧的按键后将手机与充电器断开，不要强制拔出充电接口，强制拔出会损坏手机或充电器。

您手机附带的电池在使用前必须进行完全充电。
在充电时请勿拆除电池或 SIM 卡。
如果电量不充足，手机会自动关闭。

3.4 安装 SIM 卡

SIM 卡是一块芯片，其中存储安全信息和个人电话本等。当您注册为 GSM/DCS 网络供应商的用户，它将会为您提供 SIM 卡。

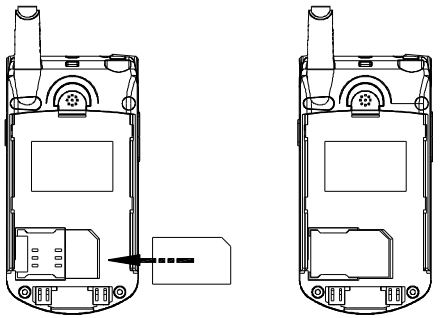

在您进行以下操作时，首先确保手机已经关机并和充电器已经分离。取走电池，把 SIM 卡放到固定器里。注意 SIM 卡的方向。插入时确保 SIM 卡的金属面朝下，并使 SIM 卡的切角对准 SIM 卡槽的切角。

3.5 取出 SIM 卡

在您开始以下步骤时，首先确保手机已经关掉和充电器已经分离。取走电池，从固定器中取出 SIM 卡。

3.6 如何开关机

确保电池已经安装好。要开手机，请按住[结束键]按钮，直至显示屏出现开机的画面。

某些 SIM 卡会有 PIN 码保护。如果有输入 PIN 提示，输入您的 PIN 码，然后按[确定]软键。

？注意：PIN 码由网络供应商提供，请咨询您的网络供应商。

开机后，如果插入的 SIM 卡有效，手机将自动搜索可用网络，否则提示无 SIM 卡。

关机时按住[结束键]按钮，直至出现关机的画面。

3.7 安全密码

您可以使用该节中描述的访问密码来避免他人使用您的手机。

1 PIN 码

用于防止用户的 SIM 卡被非法使用。若您的移动电话已启动 PIN 码保护功能，开机后，屏幕会显示输入 PIN 码的提示。如果连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将自动上锁。PIN 码可从网络运营商处取得。

2 PIN2 码

在使用网络提供的如通话计费、固定拨号等特殊功能时所需的个人识别码，一般会随 SIM 卡一起提供。这些功能只有在 SIM 卡支持时才可使用。

？注意：如果连续三次输入错误的 PIN 码（PIN2 码），SIM 卡将被锁住，请立即与网络运营商联络以寻求协助解码。自行尝试解码可能导致该 SIM 卡永久失效。

3 PUK

PUK 是个人解锁码，被用作解开因为错误输入 PIN 码而被锁上的

SIM 卡。PUK 码是用作保护您的 SIM 卡。如果连续多次输入错误的 PUK 码，SIM 卡将失效。

第4章 基本功能

4.1 拨打电话

1 直接拨号

在主画面按数字键即进入拨号界面，可输入电话号码。如果出现输入错误需要删除，按[清除软键]删除最后一个输入的电话号码。长按[清除软键]，或者按[结束键]，将退回主界面。确定所要拨打的电话号码后，按[发送键]。

按[挂断软键]或[结束键]或合上翻盖，结束呼叫。

2 从电话本列表中快速拨号

在待机状态下按[电话本软键]。进入电话本菜单，进入查找功能项，找到要拨打的电话号码，按[发送键]。

3 从已拨电话列表中快速拨号

按[发送键]使待机屏幕上出现最近的呼出号码。把[上导航键]或[下导航键]的光标定位在您想要拨打的人或电话号码上。按[发送键]。

4.2 接听来电

当有来电时，显示来电动画，手机有特定的铃声或振动。

如果电话能被识别，来电人的号码和姓名（如果电话已存于电话本）就会被显示。如果对方隐藏号码或网络禁止来电显示，则无号码显示。按[接听软键]或[发送键]或者打开翻盖接听来电（如果接听模式设定为翻盖接听）。如果接听模式设定为任意键接听并且翻盖已经打开，您可以按除[挂断软键]、[结束键]、[侧键]和[音量按键]以外的任何键来接听电

在任意键接听模式下且合盖时，您想拒听来电，长按[侧键]。
在您的翻盖打开时，您想拒绝来电，按[挂断软键]或[结束键]。

4.3 拨打紧急呼叫

在 GSM/DCS 网络允许的范围内，可以拨打紧急呼叫。即使手机上没有 SIM 卡或者您没有注册到当地的网络，您仍可以拨打紧急呼叫。
输入 112 拨打紧急呼叫，按[发送键]。

4.4 拨打国际电话

连按两下[0]直到‘+’符号出现，就可以拨打国际电话。‘+’表示您的呼叫是国际电话。
输入国家代码，区域代码和电话号码。按[发送键]即可拨出电话。

？注意：一些网络并不允许用‘+’拨打国际电话。

4.5 通话选项

在通话过程中手机提供了一些通话控制功能。在通话过程中按[选项软键]，进入通话控制功能。部分功能须由网络系统运营商提供。

1 静音

若您在通话时不想让交谈者听见任何声音，可以选择此功能。但此时您仍可以听到对方的声音。

2 保持

若您在通话时，在某段时间内，不想跟对方交谈，可以选择此功能。

3 呼叫另一方

此时用按键进行拨号。

4 挂断

挂断当前通话。

5 电话会议

进行多方通话。

6 通话切换

当前电话进入保持状态，原来保持电话被激活。

4.6 文本输入

当您使用手机时，您需要输入文本。例如，在电话本中存储一个姓名时，写信息时，创建日历上日程表时。您可以通过您手机的键盘输入文字和数字。

1 输入模式的切换

在文字编辑窗口，重复按[#]键，可进行中文<拼音>、中文<笔画>、基本英文<Eng>、小写字母<abc>、大写字母<ABC>、数字模式的输入模式切换。按[*]键可切换至符号模式。

2 拼音输入法

可以根据汉字对应的拼音查找汉字。例如：要输入"国家"，依次按数字键 4、8 和 6，屏幕上将显示"guo"的拼音，此时按[导航键]可查找其它的拼音如"huo"、"hun"等。按[确定软键]选择"guo"后，将出现具有此发音的所有汉字，可按左、右[导航键]进行查看，然后再直接按相应的数字键将所要的汉字输入到编辑区。输入所选汉字后，屏幕上会出现能与该字组成词组的候选汉字，同样地先按[确定软键]，再用左、右[导航键]查看后按相应的数字键将所选汉字输入到编辑区。按[清除软键]或重新按数字键将退出词组联想方式，以输入下一个汉字的拼音。

3 笔画输入法

随着您逐一地按书写汉字的笔划顺序输入汉字笔划，一系列汉字将显示出来。数字键与汉字笔划的对应关系可以参考数字键盘。例如:要输入"你好"，依次按数字键 3、2 和 3，屏幕上将显示一系列候选字，此时按[确定软键]再按左、右[导航键]查看所需汉字，后直接再按相应的数字键将所选的汉字输入到编辑区。其输入方式可参考拼音输入法。

4 英文输入法

您可以通过该输入模式更简单的、用最少次数的按键输入单词。当您按任一次键时，手机基于它的内嵌词典来显示您可能输入的单词。当您输入了新的字母，单词将会基于词典，变成最有可能的那个词。

1).当您使用该英文输入模式时，每个字母只需按一次键即可。单词随着字母的键入而变化，您可以忽视屏幕的变化直至您输入完整个单词。如果此单词在您完全输入了后仍不正确，请按[左右导航键]来改变为其他可选择的单词。

例:按[4][6][6][3]来输入 good，按[4][6][6][3][右导航键]来输入 home。

如果您想要的单词在选择中没有，那么就用 ABC 模式输入它。
2).按[OK 键]键入整个单词。
3).完成任一单词后请按[0]键添加一个空格。要删除字母请按[右软键]。

5 ABC(abc)模式输入法

要选择从键盘上输入一个字母，可能需要多次按该键。
基本字符列表：

按键	基 本 字 符
[0]	空格 + — = 0
[1]	. , ‘ ? ! 1
[2]	A B C 2 a b c 2
[3]	D E F 3 d e f 3
[4]	G H I 4 g h i 4
[5]	J K L 5 j k l 5
[6]	M N O 6 m n o 6
[7]	P Q R S 7 p q r s 7
[8]	T U V 8 t u v 8
[9]	W X Y Z 9 w x y z 9

6 数字模式

使用键盘输入数字。

第5章 电话本

您可以在您的 SIM 卡或手机里保存电话号码和相应的名字。在输入联系人的信息后，您可以方便地利用这些信息拨打电话、发短信等。

在待机状态下选择**电话本**，实现以下功能：

－查找：查找一个特定号码和姓名。

－增加号码：您可以添加一个新的姓名和号码。

－电话本管理：可以进行复制号码和删除号码功能。

－电话设置：可以进行号码分组、单键拨号、查找设置、存储设置等功能。

－电话本信息：可以查看电话本容量和本机号码。

5.1 查找

可以按照设置的查找方式进行电话本记录的查找。提供 4 种查找方式：智能查找、按名字查找、按号码查找、按位置查找。通过输入要寻找的联系人名字、号码、存储位置。输入后，进入电话本浏览界面，选择后，会出现选项界面，手机提供了拨号、编辑、发送短消息、删除、复制到手机（复制到 SIM）等选项供您选择。通过上下导航键找到您所要进行的操作，按[选择软键]确认。

5.2 增加号码

通过上、下导航键选择增加号码功能选项。

按[选择软键]进入输入名字。然后依照提示输入号码等相关信息。

SIM 卡组内联系人选项分为：姓名和电话号码。

手机组内联系人选项分为：姓名、手机号码、办公号码、住宅号码等相关信息。

SIM 卡组的容量与 SIM 卡相关。

5.3 修改联系人

在电话簿中，选中所要修改的联系人，按[OK键]，进入该联系人的选项信息。通过上下导航键，选择编辑选项，按[OK键]进入编辑屏幕。依次输入相关信息，并按[OK键]确定，存储输入的内容。

5.4 删除联系人

在电话簿中，选中所要删除的联系人，通过确定软键，选择删除选项即可。

5.5 电话本管理

在待机状态下按[**电话本**软键]进入电话本。通过上、下导航键选择电话本管理功能选项。

1 复制号码

－卡至手机：将卡中的资料复制到手机中。
－手机至卡：将手机中的资料复制到卡中。

2 删除号码

－逐个删除：逐个删除指定的资料。
－全部删除：全部删除指定的资料，您可以选择删除 SIM 卡还是手机中的资料。

5.6 电话本设置

该选项用于更改电话本的设置。

1 号码分组

可以将手机的号码分别划入为不同的组中。例如家庭、朋友、同事、重要人士、其它等。在每一个组中还可以分别设置其成员列表、铃声类型等功能。
－成员列表：用以查看该列表中的成员信息。

－铃声类型：设定该列表中成员来电时的铃声。
－添加成员：在该组中添加成员。
－删除成员：删除该组中指定的成员。

2 单键拨号

用以设定在待机状态下,长按数字键2－9所能拨出的电话号码。先输入位置（2－9），再输入该位置所指定的号码，可以按[电话本软键]从电话本中选取号码。

3 查找设置

用以设定手机查找资料时的查找方法。有智能查找、按名字查找、按号码查找、按位置查找等查找方法。

4 存储设置

用以设定存储手机电话本资料时，优先存入的位置。有手机优先、SIM卡优先、自选等选项。选择自选时，会在存储时提供选择。

5.7 电话本信息

1 电话本容量

可以查看手机的电话本容量。

2 本机号码

可以设置本机的电话号码。

第6章 菜单功能表

1 联想空间
    1.1 短信天地
    1.2 彩信乐园
    1.3 音信传情
2 通话记录
    2.1 呼出号码
    2.2 已接号码
    2.3 未接号码
    2.4 删除记录
        2.4.1 所有记录
        2.4.2 呼出号码
        2.4.3 已接号码
        2.4.4 未接号码
    2.5 通话时间
        2.5.1 累计时间
        2.5.2 最后时间
        2.5.3 时间清零
    2.6 通话计费
        2.6.1 剩余费用
        2.6.2 最后一次
        2.6.3 累计计费
        2.6.4 费用清零
        2.6.5 计费设置
3 信息服务
    3.1 短消息
        3.1.1 查看短信
            3.1.1.1 收信箱
            3.1.1.2 已发短信

3.1.1.3 待发短信
3.1.2 编写短信
3.1.3 常用短语
3.1.4 删除短信
3.1.4.1 已读短信
3.1.4.2 已发短信
3.1.4.3 未发短信
3.1.5 检查容量
3.1.6 短信设置
3.1.6.1 服务中心号
3.1.6.2 有效时间
3.1.6.3 类型
3.1.6.4 状态报告
3.1.6.5 语音信箱
3.1.7 小区广播
3.1.7.1 设置状态
3.1.7.2 提示设置
3.1.7.3 预约主题
3.2 彩信
3.2.1 查看彩信
3.2.1.1 收件箱
3.2.1.2 已发彩信
3.2.1.3 待发彩信
3.2.2 编辑彩信
3.2.3 预设彩信
3.2.4 删除彩信
3.2.4.1 已读彩信
3.2.4.2 已发彩信
3.2.4.3 待发彩信

3.2.5 彩信设置
3.2.5.1 有效期
3.2.5.2 状态报告
3.2.5.3 自动下载
3.2.5.4 发送保存
3.2.5.5 彩信类型
3.2.5.6 信息服务器
3.2.5.7 网络选择
3.2.6 彩信容量
3.2.7 彩信媒体
3.2.7.1 图片
3.2.7.2 铃声
4 系统设置
4.1 手机设置
4.1.1 显示设置
4.1.2 声音设置
4.1.3 时间日期
4.1.4 选择语言
4.1.5 恢复出厂值
4.2 通话设置
4.2.1 分钟提示
4.2.2 接听模式
4.2.3 耳机接听模式
4.2.4 自动重拨
4.2.5 黑名单
4.2.6 呼入过滤
4.3 保密设置
4.3.1 手机保护
4.3.2 隐私保护

4.3.3 PIN 保护
4.3.4 更改密码
4.3.5 固定号码
4.4 网络服务
4.4.1 呼叫转移
4.4.2 呼叫等待
4.4.3 通话限制
4.4.4 隐藏本机号码
4.4.5 选择网络
4.4.6 GPRS 设置
5 工具箱
5.1 计算器
5.2 倒计时
5.3 单位换算
5.3.1 长度换算
5.3.2 重量换算
5.3.3 体积换算
5.3.4 面积换算
5.3.5 温度换算
5.4 语音记事
5.5 PC 同步
6 娱乐天地
6.1 游戏
6.2 外置照相机
6.3 英语世界
6.4 英汉词典
6.4.1 四级词汇
6.4.2 六级词汇
6.4.3 考托词汇

6.4.4 考 G 词汇
6.4.5 生词本
7 我的公文包
7.1 闹铃设置
7.2 日程
8 互联网
8.1 主页
8.2 收藏夹
8.3 输入网址
8.4 连接设置
8.5 浏览器设置
9 情景模式
9.1 标准
9.2 会议
9.3 户外
9.4 自定义
10 SIM 卡工具包

？注意：SIM 卡工具包即 SIM 卡增值服务菜单，可能会因为 SIM 卡所包含的内容不同而不同。

第7章 菜单功能

您可以在待机画面按[菜单软键]进入主菜单。

您可以通过[导航键]移动光标来选择相应的选项。如果光标移动到某一选项时，该选项的动画效果就会在显示屏上放大显示。使光标停留在任一选项上，按下[OK 键]，即可进入该选项对应的功能窗口中。

在主菜单窗口中按[返回软键]或[结束键]可回到待机窗口。

7.1 联想空间

通过该功能菜单，用户可以点播或订阅相关信息。如果用户已经订阅了该菜单内的某些（项）服务，也可以通过菜单中相应的退订选项进行退订。由网络运营商提供有短信天地、彩信乐园、音信传情等功能，各产品介绍请参见功能菜单内对应的产品说明部分。功能菜单内的产品说明免费提供。

？注意：“联想空间”为收费选项，如需获得更多信息请与网络运营商联系。

7.2 通话记录

该功能用于记录手机的通话信息。这里提供了六种功能项目。

1 呼出号码

显示呼出号码列表。选择某一记录，按[确定软键]可以查看相关信息。按[OK 键]可以对该号码进行拨号、发送短消息、保存等操作。

2 已接号码

记录最近您已经接听的来电电话号码。（如果网络支持“来电显示”功能）按[确定软键]可以查看相关信息。还可以对该号码进行拨号、发送短消息、保存等操作。

3 未接号码

记录最近您收到但未接听的来电电话号码。（如果网络支持“来电显示”功能）。

4 删除记录

可以将手机中保存的通话记录中相关信息资料删除。可以删除所有记录、呼出号码、已接号码、未接号码中的记录资料。

5 通话时间

用来查阅通话的时长。

累计时间

查看您的移动电话所有通话的总时间。

最后时间

显示最后一个通话的时长。

时间清零

可将移动电话通话的时间清零。

6 通话计费

用来查看通话费用，并设置通话计费。本菜单里的所有操作选项都需要PIN2码的支持。并非所有SIM卡都可以支持该项功能，需视网络而定。

剩余费用

查看剩余的费用。

最后一次

查看最后一次通话的费用。

累计计费

查看累计通话的费用。

费用清零

将移动电话通话的费用清零。

计费设置

用来设置费用上限、费率、货币类型或计费方式。

7.3 信息服务

1 短消息

您可以阅读、编写、发送及存储文字信息，您首先要在手机中设置服务中心号码，才能发送文字信息。个人短消息服务是专门发送给您的电话号码或从您的电话号码发出的文字消息，保

存于 SIM 卡或移动电话中。当您收到新短消息时，显示屏会显示短信图标并有短消息铃声提醒您查看接收到的短消息。
小区广播短消息是广播给一组移动电话的公共消息，需要网络系统的支持。移动电话只有在待机状态下才能接收这些消息。典型的小区广播信息包含当地的天气状况、交通报告或广告信息等。当您的移动电话收到广播短消息后，将立即显示在屏幕上，不会自动保存。

查看短信

收信箱

用于查阅接收到的短消息。

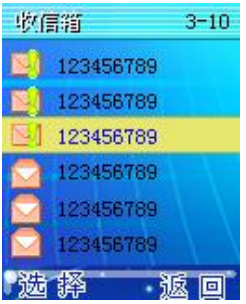

您可以直接在待机状态下，按[右导航键]进入收信箱列表读取此最新消息；或从主菜单进入收信箱列表中查看新消息。
按[OK 键]后界面显示被选中的短消息内容：
按[导航键]翻阅该消息。
阅读短消息后，可对该消息进行删除、回复、转发、保存号码、回电、转存至手机操作。若执行删除操作，操作后会有操作结束的提示，如删除后显示屏会提示"已删除"。接着回到浏览消息列表的状态。

已发短信

用于查阅已发的短消息。您可对短消息进行删除、编辑、发送、转存至手机等操作。

待发短信

用于查阅待发的短消息。操作方法与已发消息相同。

编写短信

编辑短消息内容。您可以直接添加常用短语，也可以文字直接输入。文字输入的方法可参阅中英文输入。

添加常用短语的方法如下：

在短消息编辑界面按[OK 键]后，选择加入短语选项，按[OK 键]后，进入常用短语分类界面。

选择您要添加的短语，并按[OK 键]后，该短语就加入到所编辑的短消息内容中。

编辑好短消息内容后，按[OK 键]，选择输入号码或从电话簿选择号码。

如果选择输入号码，则显示屏会提示您输入号码。输入完毕后，按确定软键后显示有两种操作可进行：保存、发送。

常用短语

常用短语是将常用的语句记录在内存中，以供您在需要使用时取用，免去您逐字输入的不便。

常用短语分为关怀、相约、商务、情感、贺词和自定义短语等 6 类。每个类别有相关的常用短语，您可以在自定义类别中添加自己常用的短语。

删除短信

包含删除已读短信、已发短信和未发短信。应该尽可能删除短消息，因为 SIM 卡的容量是有限的，如果 SIM 卡短消息已满，将无法接收新的短消息。

检查容量

列出 SIM 卡和移动电话短消息的容量和使用情况。

短信设置

服务中心号

发送短消息之前，必须使用该选项输入短消息服务中心的号码，该号码由网络服务营运商提供。您所发送的短消息是经由此信息中心送至您所指定的电话号码。您可以查看或修改服务中心号码。

？注意：有些网络系统要求您必须在短消息服务中心号前面加上"+"而不是"00"。

有效时间

有效时间指短消息服务中心为用户保留短消息的时间。您可以设置为一小时、六小时、廿四小时、三天、一周和最大。

类型

选择要发送到特殊终端的短消息类型。不同的短消息类型可能会被指定不同的服务中心号码，该选项依网络而定。主要类型有文本、语音、传真、寻呼、电子邮件、X.400 和欧规寻呼等。默认为文本。

状态报告

此选项可以请求网络为您发送信息发送情况报告。可以选择接收报告或者忽略报告。

语音信箱

本选项用于设置语音信箱号码，由网络系统营运商提供。

小区广播

设置状态

该选项用于设置是否开启小区广播，如将其设为开，则以后会接收您已输入的识别码对应的信息。至于能否接收则取决于网络服务商。

提示设置

该选项用于设置收到广播短消息时手机发出的提示，有响铃、

振动、静音。

预约主题

该选项用于查阅以前预约的主题号（识别码），同时也可以添加新的主题号。

每项主题都有它的栏目号。

？注意：要了解更多相关的信息，请联系您的网络运营商。

2 彩信

彩信可以包含文字、图片和声音片段。如果彩信的大小超出限制(目前的限制为 30k)，手机将不能接收或发送该信息。

？注意：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。鉴于彩信内容格式的多样性，如果收到的信息中包含手机不支持的对象，则手机将无法显示或播放该内容。

彩信是中国移动通信推出的多媒体信息业务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递功能全面的内容和信息，这些信息包括文字、图像、声音等各种媒体格式的信息。彩信业务可实现手机端到端、手机终端到互联网或互联网到手机终端的多媒体信息传送。

查看彩信

收件箱

用于查阅接收到的彩信，选中收件箱内的某一条彩信，按[左软键]或[OK 键]后将打开被选中的彩信内容(如果彩信已经下载到本机上）。如果“彩信设置”的菜单下的“自动下载”功能项选择关闭,此时您会看到 PUSH 信息,此时按[左软键]或[OK 键],在弹出的菜单中可选择下载该彩信或删除该 PUSH 信息。

阅读彩信后，可对该消息进行删除、回复、转发、提取媒体、回放、查看属性操作。

－删除：删除当前彩信。

－回复：可以选择回复彩信、短信、电话。
－转发：选择该选项后进入彩信编辑界面(如果当前彩信为多页彩信，将直接发送)。
－提取媒体：用于保存当前彩信中所包含的图片、铃声或电话号码。图片和铃声将保存到彩信媒体库中；电话号码保存到电话本中。
－回放：可再次播放彩信内容。
－属性：包含发件人号码、大小等信息。

已发彩信

该选项用于查阅已发的彩信。在信息内容中按[左软键]包括以下选项：
－删除：删除该已发彩信。
－回放：再次播放彩信内容。
－属性：显示该彩信的收件人、大小等信息。
如果需要将已发送的彩信保存到已发彩信，请打开“发送保存”功能。

待发彩信

用于查阅待发的彩信。按[左软键]可进行发送、编辑、删除、回放和查看属性操作。
－发送：可以选择输入收件人的号码、邮件地址、或从电话本中选择号码，另外可以选择直接发送或群组发送。
－编辑：对彩信进行重新编辑。
－删除：删除该彩信。
－回放：再次播放该条彩信。
－属性：显示该彩信编辑的时间、大小等信息。

编辑彩信

1）选择“编辑彩信”选项后，输入主题的内容，按[OK 键]进入。
2）在彩信编辑界面，选择“编辑”功能项（对应[OK 键]）出现加入图片、加入音乐、编辑文字选项。

－加入（替换）图片：可以在预置图片、我的相册或我的图片中选择插入或替换图片。
－加入（替换）音乐：可在铃声列表中选择插入或替换铃声。
－编辑文字：选择该选项后，为彩信当前页编写文本信息。
－删除媒体：删除插入的铃声或图片。
－图文换位：调整图片和文本信息的位置。

？注意：当前编辑的彩信页面没有插入任何媒体，将不出现“删除媒体”选项。

3）编辑彩信内容后，按[选项软键]包括以下选项：
－预览：可查看所编辑的彩信内容。
－发送：可以选择输入收件人的号码、邮件地址、或从电话本中选择号码，另外可以选择群组发送。
－编辑主题：可重新编辑主题。
－保存：保存该彩信到待发彩信中。
－页面定时：用于设定彩信播放时间。

预设彩信

预设生日快乐、新年快乐等常用彩信。

删除彩信

可选择删除所有已读彩信、所有已发彩信或所有待发彩信。

彩信设置

此菜单用于进行与彩信相关的设置

有效期

可以设置您的彩信在网络端存放的时间，有效时间为 1 小时，12 小时、1 天、1 周或最大期限，视网络状况而定。

状态报告

设定开启或关闭彩信发送情况的报告，该信息由网络端提供，视网络状况而定。

自动下载

用户可以设定收到彩信时是否自动下载，此选项打开后，移动电话将自动下载您所收到的彩信。

发送保存

用于设定是否保存已发送的彩信，有打开和关闭选项，如选择打开选项，用户发送完成的彩信将自动保存到发件箱（为了节省内存空间，已发送的预设彩信、被转发的多页彩信将不会被保存到发件箱）。

彩信类型

您可选择是否接收“个人信息”、“广告信息”和“服务器信息”。

信息服务器

可以输入信息服务器，默认为：http://mmsc.monternet.com。

网络设置

您可在此选择采用数据或 GPRS 方式连接网络。

彩信容量

查看与彩信相关的存储空间信息，包括收件箱、已发彩信或待发彩信的彩信数及所占用空间，还可以查看彩信媒体库所占用空间以及剩余的存储空间。

彩信媒体

可查看预置的图片或铃声，还可以查看通过“提取媒体”或 PC 同步上传的图片及铃声，通过外置照相机存入的照片保存至“我的相册”。

7.4 系统设置

1 手机设置

显示设置

一内屏墙纸：设置待机时主屏幕的背景。

－外屏墙纸：设置外屏幕的背景。
－屏幕对比度：设置外屏和内屏的屏幕对比度。
－背景灯控制：可选择“开”或“关”显示屏的背景灯照明（若关闭可延长待机时间）；也可选择“自动”选项使移动电话在某时间段自动开启背景灯。

声音设置

－铃声类型：设定手机来电时的铃声类型。
－振铃音量：设定来电时的振铃音量。
－来电提示：设定手机来电时的提示方式，有响铃、振动、振动并响铃、静音等方式。
－接通提示：设置电话接通时的提示方式，有响铃、振动、静音等方式。
－按键音：设定手机按键音的开启或者静音。
－短消息提示：设定手机收到短消息时的提示方式，有响铃、振动、静音等方式。
－语音报时：可设定开启语音报时，在翻盖合上时，长按侧键可准确报时。

时间日期

设置移动电话的时钟以及时间显示的格式。
－设置日期：按左、右[导航键]在要修改的年、月、日之间切换。按上、下[导航键]翻滚修改相应的日期。
－设置时间：按左、右[导航键]在要修改的时分之间切换。按上、下[导航键]翻滚修改相应的时间。
－时间格式：设置时间的显示为 12 小时或 24 小时格式。

选择语言

有中文、英文可供选择。

恢复出厂值

将部分设定恢复为原厂设定值。

2 通话设置

分钟提示

您可以设定每分钟的声音提示。如此功能被开启，在通话中，您将在所设定的时间听到一声提示您所通话时间的提示音。

接听模式

有接听键接听、任意键接听、翻盖接听三种模式。

耳机接听模式

可以设定当耳机已经插在插孔时的接听模式，有立即、5 秒、10 秒、关闭等模式。

自动重拨

当您呼出失败（如遇忙音，或被叫方在一定的时间内未接）时，移动电话将自动重拨该号码。

黑名单

用于设置手机的黑名单，还可以对已有的名单进行添加、删除、编辑等操作。

呼入过滤

设置呼入过滤的类别，这样当有指定类别的号码来电时手机会拒绝接听。

3 保密设置

保密设置菜单的各项功能，可以防止您的 SIM 卡或手机被他人任意使用。

手机保护

可以开启、关闭手机的保护功能。或者让自动处理。

开启：开机时需输入手机密码。

自动：手机只默认使用您的 SIM 卡，改换其它 SIM 卡时，手机将提示您输入密码。手机密码初始值为：1234。

关闭：开机时不需输入手机密码。

隐私保护

可以保护您的通话记录、电话本、短消息等私人隐私。

PIN 保护

开启或关闭 SIM 卡的 PIN 密码。

用于防止 SIM 卡被他人非法使用。如果 PIN 码保护设为开启，每次插入 SIM 卡或打开电话时，将需要输入 PIN 码。也可设置为关，即不需要 PIN 码。

更改密码

用于更改手机密码、PIN、PIN2 等密码。

固定号码

如果您的 SIM 卡支持的话，可以限制为仅拨打选定的固定拨号号码。当它设置为开时，您仅可以拨打固定拨号表中的电话号码或该表中的某几个数字开头的电话号码。您需要使用 PIN2 码才能激活该功能。

－状态：您可选择此项菜单，设置当前固定拨号的状态。

您可以开启固定拨号设置状态。此时会出现 PIN2 输入提示，要求您正确输入 PIN2 码，当您正确输入后，即可改变当前固定拨号状态。当改变成功后，提示您已完成状态改变，并显示改变后的状态。

－固定号码：您可选择此项菜单以浏览查看当前固定拨号的记录表，进入固定拨号记录浏览状态。

在浏览状态下按进入操作菜单。您可以选择相应的菜单项以完成相应的操作。您可以方便地拨出当前浏览的号码。若您拥有 PIN2 码，您还可以对固定拨号记录进行添加、删除和修改。

？注意:改变固定拨号的状态以及更改固定拨号记录表(添加、修改、删除）均需要输入 PIN2 码。如果连续三次输入 SIM 卡 PIN2 有错，SIM 卡将锁住 PIN2，您将不能再次输入 PIN2，移动电话显示 SIM 卡已锁的信息。请联系网络系统运营商解决这个问题。

4 网络服务

呼叫转移

能否实现本选项的功能还需网络提供支持。

－语音转移

－所有通话：您可以通过设置所有通话转移将任何情况下的来电转移到指定的电话号码上。

－占线转移：当您希望正在通话时不错过其它来电，您可以设置将来电转移到指定的电话号码上。

－出区或关机：当您希望在关机时或出网络服务区时不错过来电，您可以设置将来电转移到指定的电话号码上。

－无应答时：当您不便接听来电时，您可以设置无应答转移使来电在振铃一段时间后自动转移到指定的电话号码上。

－关闭所有转移：当您选择关闭所有转移时，您设置的所有呼叫转移将被取消。

－数据转移

－传真转移

呼叫等待

能否实现本选项的功能还需网络提供支持。

当您在通话过程中有第三方电话拨入的时候，通常情况下网络将告知第三方被叫用户忙信息后自动断线；如果您设置呼叫等待，则网络将告知第三方等待，同时以显示呼叫者的电话号码或提示音的方式通知您有正在等待的呼叫。

通话限制

您如果想限制打出去或接收的电话，您可以使用此功能来设定呼叫限制。能否实现本选项的功能还需网络提供支持。

－所有呼出电话：限制所有打出去的电话。

－国际呼出电话：限制所有打出去的国际电话。

－除本国外：国际电话中，仅可打回自己国家。
－所有来电：对所有来电都进行限制。
－漫游时来电：当您在漫游时，限制所有除归属网络以外的来电。
－取消所有限制：将所有通话限制全部取消。

隐藏本机号码

用于设定拨出电话时是否发送本机号码。

选择网络

可以选择以自动或者手动方式选择网络。

GPRS 设置

可以选择 GPRS 的连接或者断开状态。

7.5 工具箱

1 计算器

用来将移动电话作为计算器使用，有加、减、乘、除等操作。
按键的使用方法如下：
按键盘上数字键输入数字；
按“#”输入小数点″.″；
按“*”将该数变成正数或负数；
按上、下、左、右导航键输入加、减、乘、除运算符；
按[清除软键]可删除输错的数字或清除屏幕；
按[OK 键]确认所输入的数或求值。

2 倒计时

首先设定好时间，按[确定软键]后，手机开始倒计时，可以按[暂停软键]暂时终止计时，按[继续软键]则继续进行。

3 单位换算

该功能可转换您需要的单位，有以下可转换的单位类型：长度、

重量、体积、面积和温度。
－长度换算：可对各种常用的长度单位进行换算。可以在公里、米、厘米、码、海里、英里、英尺、英寸、市尺之间转换长度。
－重量换算：可对各种常用的重量单位进行换算。可以在市斤、市两、盎司、磅、克、公斤、公吨、克拉之间转换重量。
－体积换算：可对各种常用的体积单位进行换算。可以在公升、立方英寸、立方码、立方米、美加仑、美盎司、美品脱、英加仑、英盎司之间转换体积。
－面积换算：可对各种常用的面积单位进行换算。可以在公亩、公顷、英亩、平方米、坪、平方英尺、平方码、市亩之间转换面积。
－温度换算：可对各种常用的温度单位进行换算。可以在华氏温度、摄氏温度之间转换温度。

4 语音记事

添加录音

按[确定软键]开始录音。在录音进行中，按[停止软键]退出录音，在待机状态下且翻盖打开，按两次[侧键]可录制新的语音记录。

播放

将已录的录音进行播放。

保存

保存您所录的录音。

5 PC 同步

您可通过数据线在 PC 和手机之间实现数据交换，如果您想要使用此功能，您必须购买辅助套件。

使用 PC 同步功能之前必须先在主菜单的工具箱选项中选择 PC 同步后按下[OK 键]，使手机进入同步窗口。同步下载的彩信资源保存至“彩信媒体”功能项下的“我的铃声”或“我的图片”。

更多的信息请查看数据同步软件中的帮助文档。

7.6 娱乐天地

1 游戏

有俄罗斯方块、向上冲、七彩珠三种游戏。
－新游戏：您可以开始一个游戏。
－恢复游戏：您可以继续该游戏。
－游戏选项：可以选择难度，音量选择
－游戏帮助：各游戏项的帮助文档。

2 外置照相机

要使用该功能，需另行选购相关附件。
将数据线一端插入手机底部充电孔，另一端与外置照相机连接。打开外置照相机的电源。在待机状态下依次进入“娱乐天地”、“照相机”，按[OK 键]进入。
手机屏幕将显示外置照相机所拍摄照片的数量，通过[导航键]选择第几张照片，按[查看软键]打开。在手机的成像界面，按[左软键]可选择“发送”、“存至手机”、“删除”、“跳至末张”选项。
－发送：通过彩信方式发送拍摄的照片。
－存至手机：将查看的照片保存至手机中，您可以在“彩信媒体”菜单下的“我的相册”选项中查看。
－删除：将照片删除。
－跳至末张：可查看最后一张照片。
在手机显示照片的界面，按一次[返回软键]，再按[导航键]可选择查看其它照片。

3 英语世界

通过本菜单，您可以查找英文单词或背单词。有英汉词典、四级词汇、六级词汇、考托词汇、考 G 词汇等相应的词库，还可

以将指定的单词加入生词本。
按上、下[导航键]滚动选择以下词库分类选项：英汉词典、四级词汇、六级词汇、考托词汇、考 G 词汇。确认某一分类选项后，界面就出现某一类别的词汇。您可以按上、下[导航键]浏览前一个词汇或后一个词汇。按[OK 键]，可以查看详细信息。
再按[OK 键]您可进行以下操作：
加入到生词本：您可以将本词汇加入到生词本中。
退出：退到英语世界主界面。

查找

输入您要查找的词汇，屏幕将显示该词汇或最接近的词汇，按[确定软键]。
您可以按[确定软键]，选择加入到生词本，将本词汇加入到生词本中。

生词本

您可以按上、下[导航键]浏览生词本中的词汇，还可进行查找、删除、全部删除等操作。

7.7 我的公文包

1 闹铃设置

该菜单用于设定闹铃。选择添加闹铃选项之后可以选择每天、工作日、每周、仅一次等闹钟的工作时间，随后可以设定具体闹铃的响铃时间。
在已有的闹铃菜单上可以选择关闭（或启动）闹铃、添加、修改、删除等操作。

2 日程

进入此项后，屏幕上会显示当月的月历。
在月历上您可以按[导航键]以向前或向后选择日期，然后按确

定软键进入菜单选择：编写日程、查看当天日程、浏览所有日程、查看阴历。

编写日程

您可以使用此功能撰写新的日程。您可以编辑发生频率，可以选择每天、工作日、每周、仅一次、每月或每年。还可以编辑日程内容。随后您需要输入日程时间，设置日程发生的时间。

查看当天日程

查看当天安排的全部日程。浏览日程时，按[OK 键]进入查看当天的日程详细内容。在操作选项界面，还可以关闭、修改、删除指定的日程。

浏览所有日程

查看安排的全部日程。将会把全部日程列表显示出来。

查看阴历

用来查看指定日期相对应的阴历。

7.8 互联网

为您提供访问互联网的功能。通过 GSM 或者 GPRS（需要网络支持）来访问互联网。

1 主页

连接到当前配置所设置的主页。

2 收藏夹

一个网页的列表，使您可以快速访问您感兴趣的网页。

按上、下[导航键]浏览所有已存书签，选中感兴趣的书签，按[OK 键]选择以下操作：

访问：立刻访问该书签对应的网页。

删除：删除当前书签。

编辑：编辑当前书签。

3 输入网址

在屏幕中的对话框中输入一个 WAP 地址，按按[OK 键]访问该网页。

4 连接设置

设置 WAP 的接入方式。按[OK 键]进入连接设置。

按上、下[导航键]在接入方式列表中选择。

－设为默认：将当前的连接方式设置为 WAP 页面的默认连接方式。

－添加：添加一种连接方式。

－删除：删除当前的连接方式。

－编辑：编辑此连接方式。

其中可编辑的项目有：连接名称、接入点名称（拨号号码）、用户名、密码等；

5 浏览器设置

该菜单允许您对浏览器进行设置，按上、下[导航键]在浏览器设置列表中选择。

－设为默认：将当前的网关设置为浏览器的默认网关。

－添加：添加一种网关设置。

－删除：删除该网关设置。

－编辑：编辑当前网关设置。

该功能中用到以下数据：代理名称：提供给您上网服务的运营商的名称；IP 地址：此数据由服务提供商提供；端口号：使用运营商服务所需要的参数；主页地址：服务提供商的主页的地址。

7.9 情景模式

您可以设置标准、会议、户外、自定义 4 种不同情景模式下功能列表，根据实际的需要选择一种。

1 启动

开启该情景模式。

2 编辑

对每种情景模式的功能列表进行设置。

来电提示

有响铃、振动、振动并响铃、静音等选项。

铃声类型

您可以根据列表选项选择不同的振铃音。

短消息提示

设置新短消息到达时的提示方式，有响铃、振动和静音等。

振铃音量

调整振铃音的音量。

按键音

有开启、静音选项。

第8章 保养和维护

使用手机时，请遵循以下基本安全注意事项。

•请勿用湿手接触充电器。

•不要试图打开手机或电池的外壳，或试图拆卸手机和电池。

•请远离电子仪器，例如：电视机、收音机或个人计算机。

•请将手机远离热源，例如：电器或电热烹饪设备。保持手机干燥，且在正常温度下使用。温度高于 55℃或低于－10℃的环境下会损伤您的手机。

•请勿使手机受到机械振动或晃动。

•如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。

•请用干布擦拭手机外壳，请勿使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精。不要让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用软布轻轻的擦拭您的手机。

•请勿将手机暴露在过多烟雾或灰尘的环境中。

•勿将手机放于信用卡或磁场附近。

•切勿用利器敲屏幕。

•小心使用耳机等配件。如无必要，不要摸天线。只允许使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。

•当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，抓紧接口往外拉，不要拉电源线。

保管电池

•只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件，从而确保手机的正常功能和电池的寿命。对因使用第三方的附件造成的手机工作不良或损坏，本公司不承担任何责任。

•请勿拆卸或使电池短路。不要使用已损坏或已用尽的电池。不能把电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来。因此不要把电池跟金属物品放在一起。

•请保持金属触点和电池清洁。

•请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。
•请勿将电池充电器暴露在阳光下或在湿度高的地方使用，如浴室。
•请勿将电池放置在过热或过冷的地方，这样会影响电池性能。
•严禁将电池掷入火中。
•请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理。

第9章 常见问题

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

■屏幕出现输入 PIN：

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现输入 PUK 码

三次输入错误的 PIN 码后您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现插入 SIM 卡信息：

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

■显示不在服务区，网络故障：

检查信号强度指示器。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围图。

■声音质量差，回音或有噪声使通话困难：

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

■待机时间变短：

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

■手机不能开机：

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。

■不能发送短信息：

您要检查您的服务中心号选项，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

■不能充电：

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

■电话本不能添加数据

电话本存储已满。可删除部分原有无用条目。

■不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

第10章 名词解释

■小区广播

此服务允许您接收广播短信息，如天气、交通等信息。

■DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

■国际电话 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加'+'号。

■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它可能是由一个 4 到 8 位的数字组成，可以根据需要修改。

■PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡，由网络运营商提供。

■漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

■SIM(用户身份识别模块)

它包含了协议的细节、安全信息和记录个人电话本。

■SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的短信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

■WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷的接入 Internet 网。

第11章 技术参数

常规

产品名称：G886 联想手机

系统：GSM900/DCS1800

环境温度

最高：+55° C

最低：-10° C

基本参数

重量：约 76g

尺寸：约 82×42×21mm

通话时间：90－150 分钟*

待机时间：50－80 小时*

电池容量：550mAh

***视当地网络信号环境状况而定**

执行标准号：Q/LML101－2002

核准代码：CMII ID:2004CP0734

进网许可证号：02－5707－041583

为了识别您所购买手机的真伪， 请在 www.tenaa.com.cn 上查询您所购买手机的进网认证信息。

本指南中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

您仅可使用本公司认可的手机配件，使用非本公司认可的配件将会损害你的手机，由此造成的一切后果本公司不承担任何责任。

147-001084
V1.0